









**MORΦEUS**


ИНСТРУКЦИЯ  
ПО СБОРКЕ

**POINT BED**

1		X2	дуга продольная
2		X1	профиль изножье
3		X1	профиль изголовье
4		X1	профиль центральный
5		X28	латофлекс

6		X28	латодержатель боковой
---	---	-----	-----------------------

7		X14	латодержатель центральный
---	---	-----	---------------------------

8		X4	вставка пластиковая
---	--	----	---------------------

9		X8	гайка М8
---	---	----	----------

10		X8	болт 8 x 16
----	---	----	-------------


11		X4	винт 8 x 45
----	---	----	-------------


12		X4	шайба пластиковая
----	--	----	-------------------



13		X4	шайба М8
----	---	----	----------

14		X4	гайка стопорная М8
----	---	----	--------------------

1

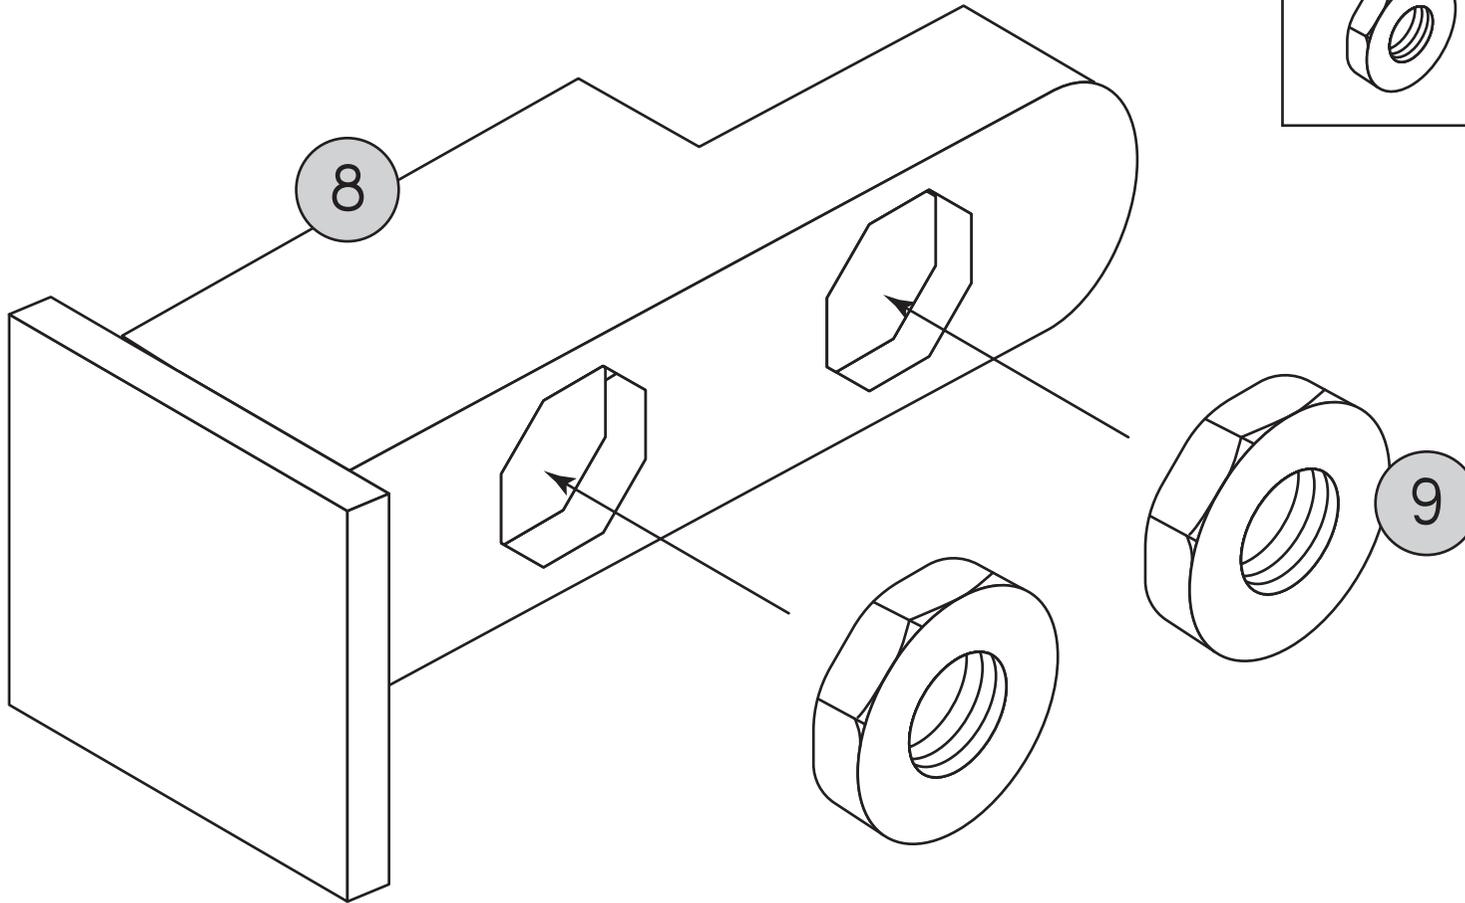



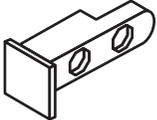
	8	X4
	9	X8

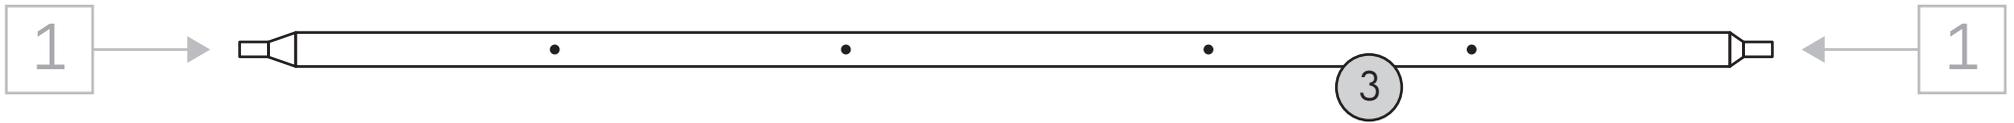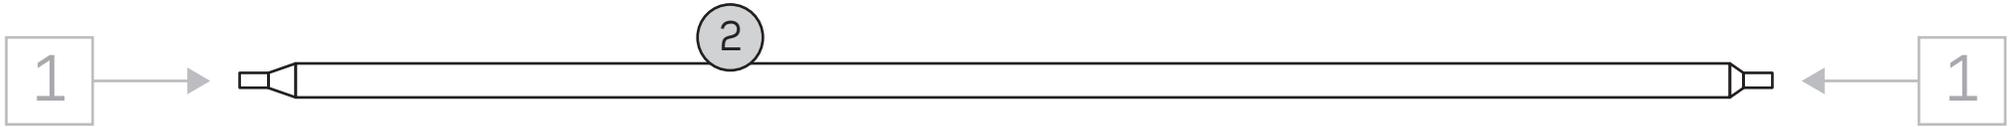

2


3

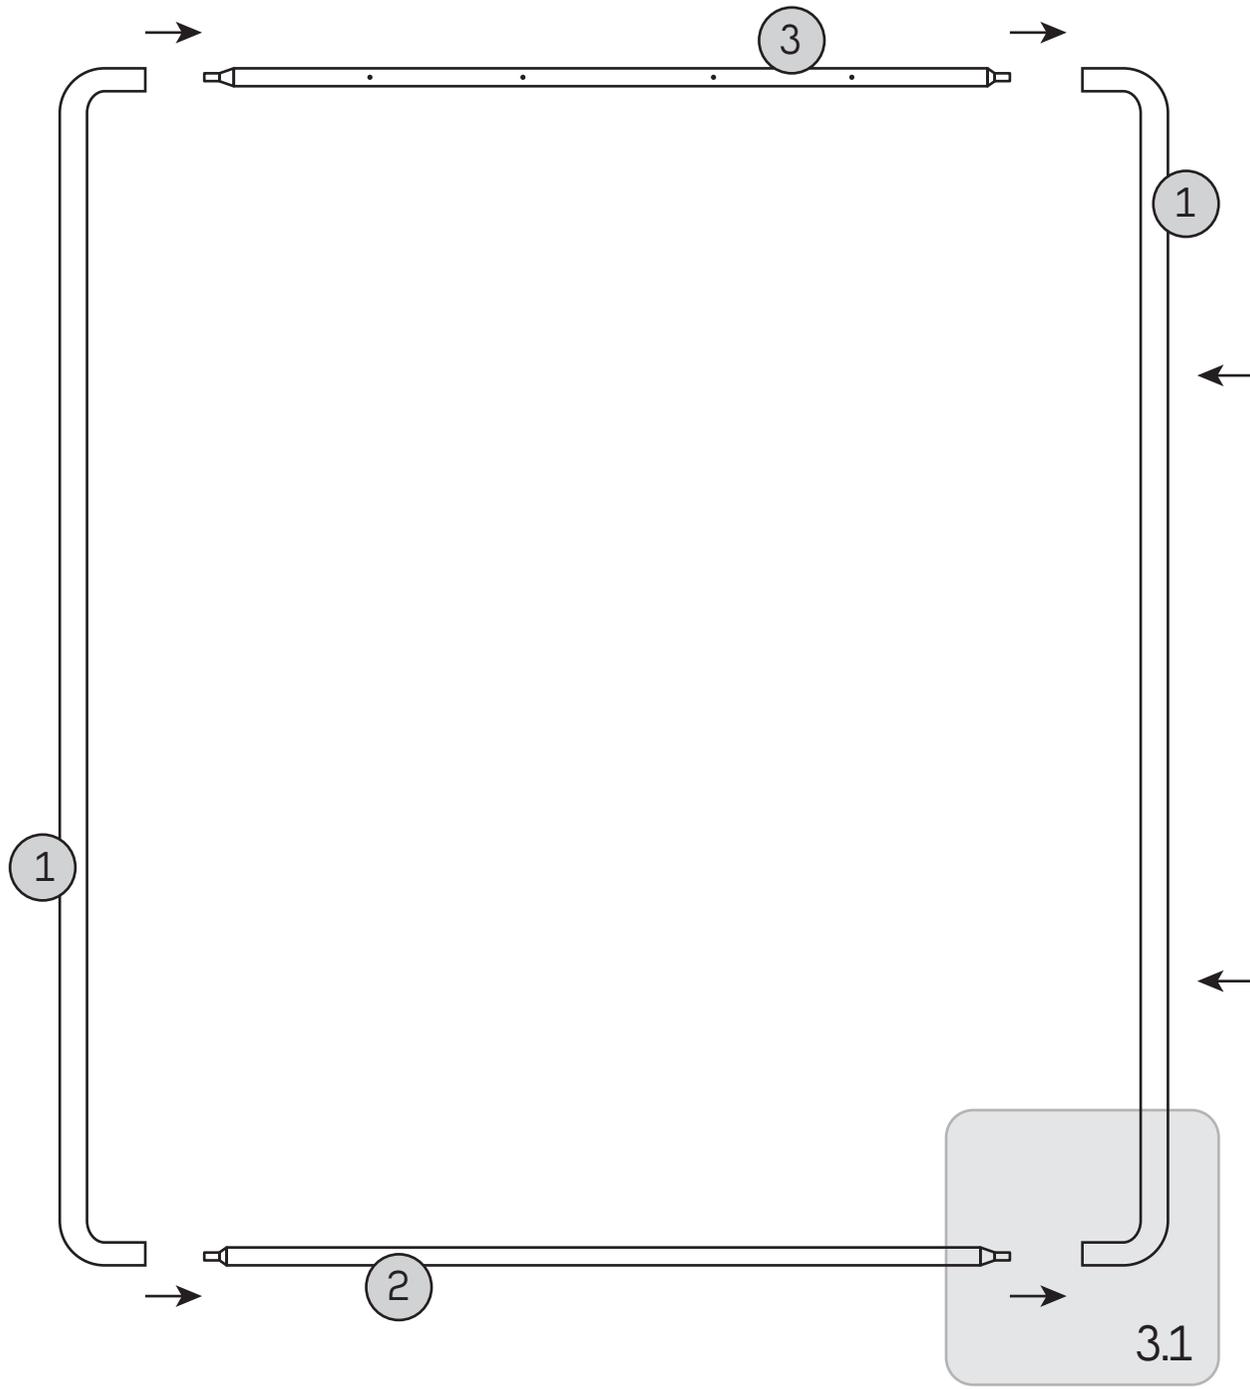


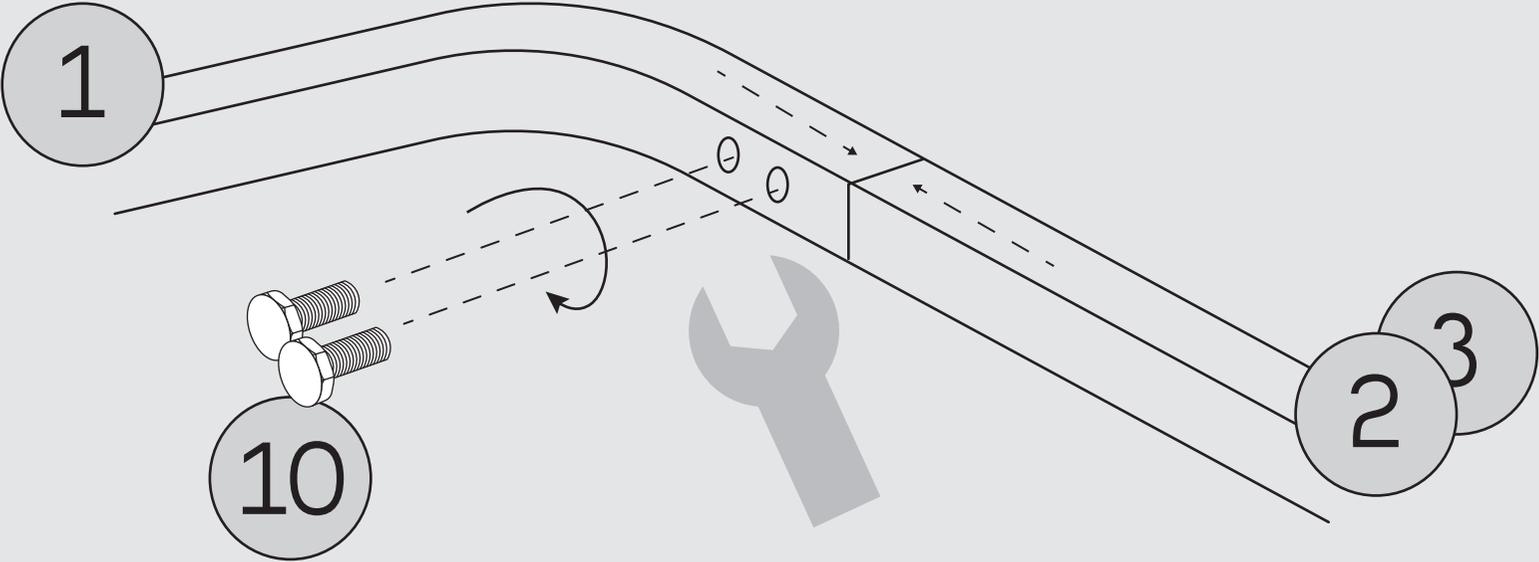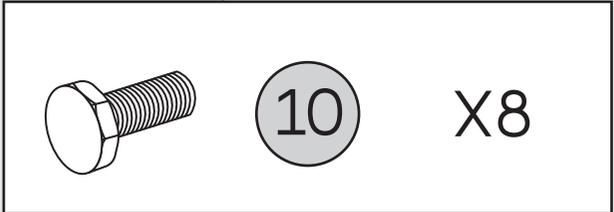


3.1


4

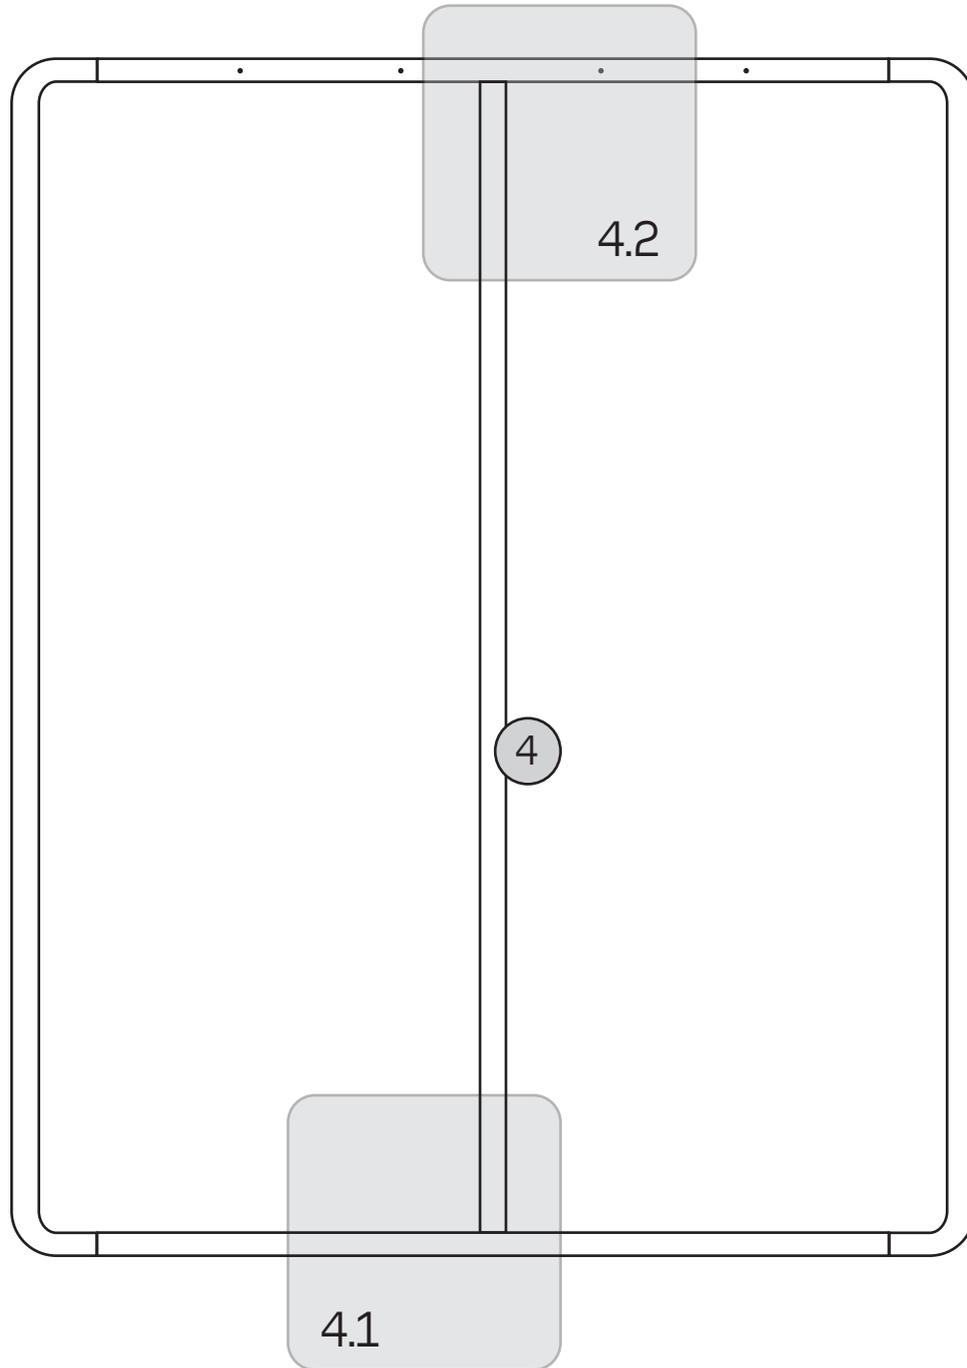


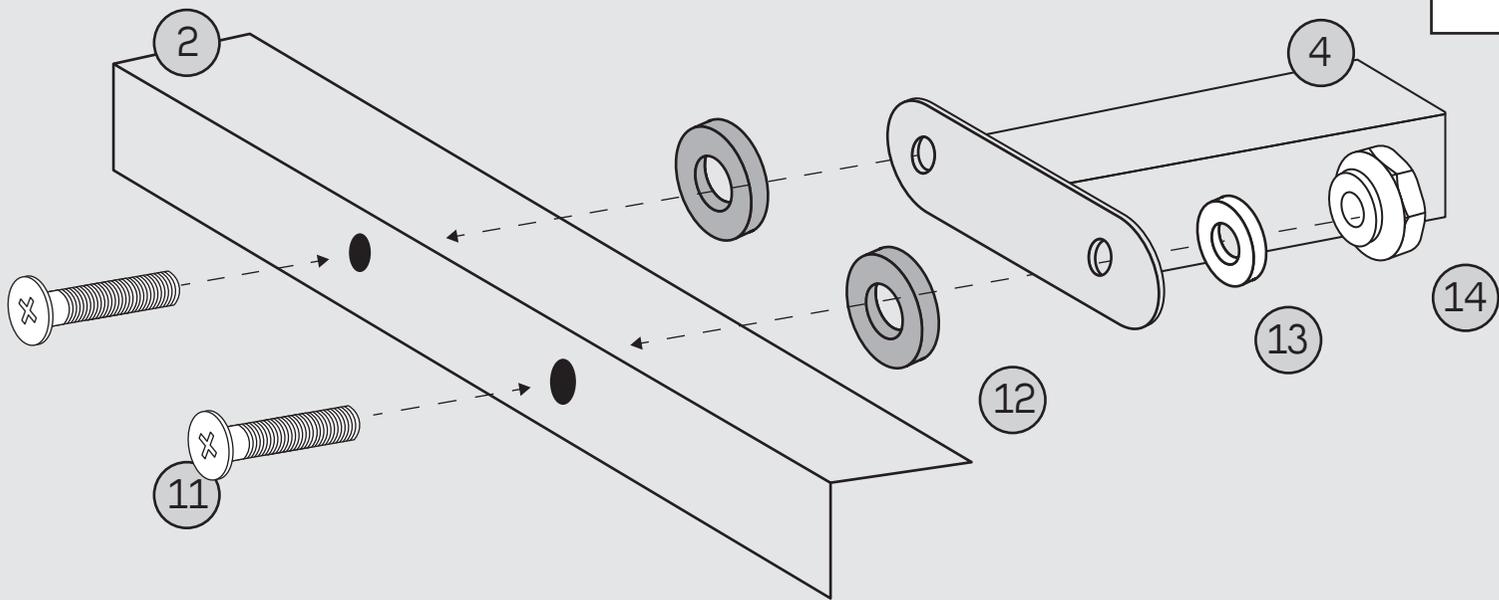


	11	X2
	12	X2
	13	X2
	14	X2

4.1

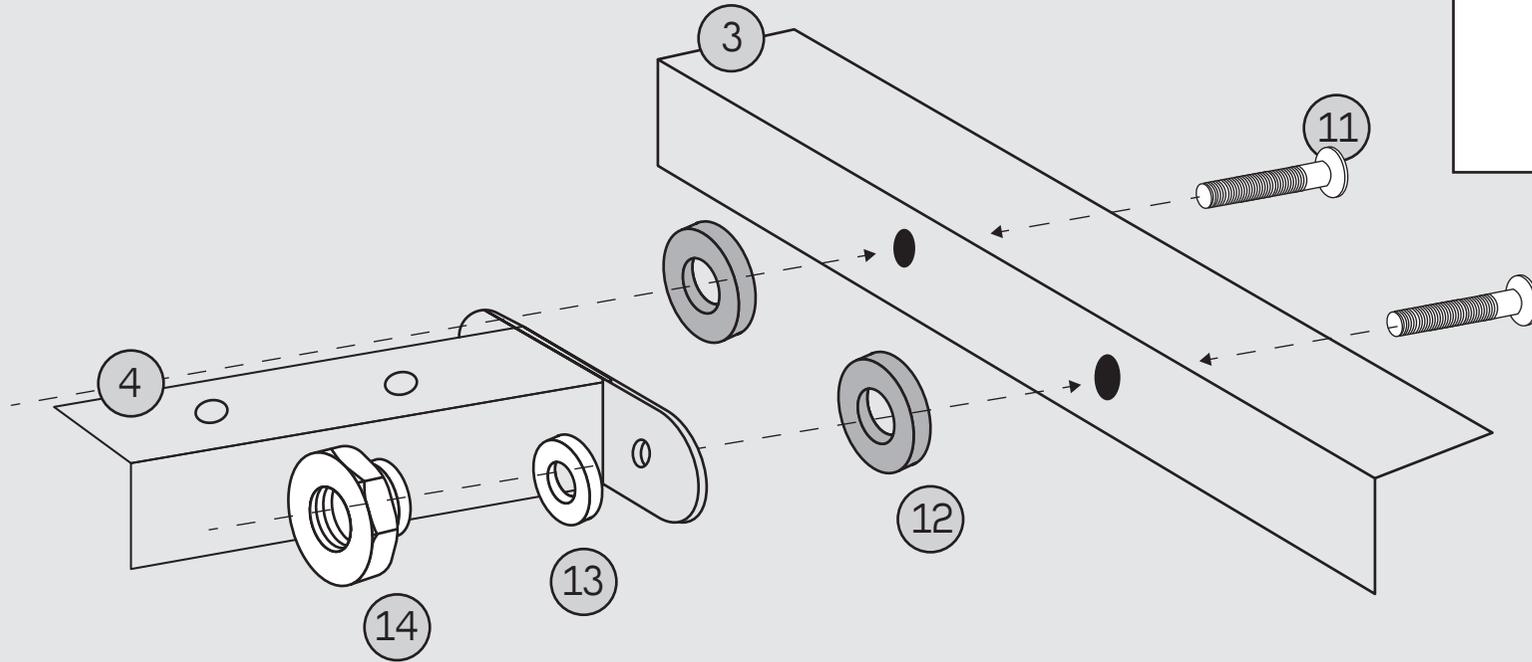


	11	X2
	12	X2
	13	X2
	14	X2

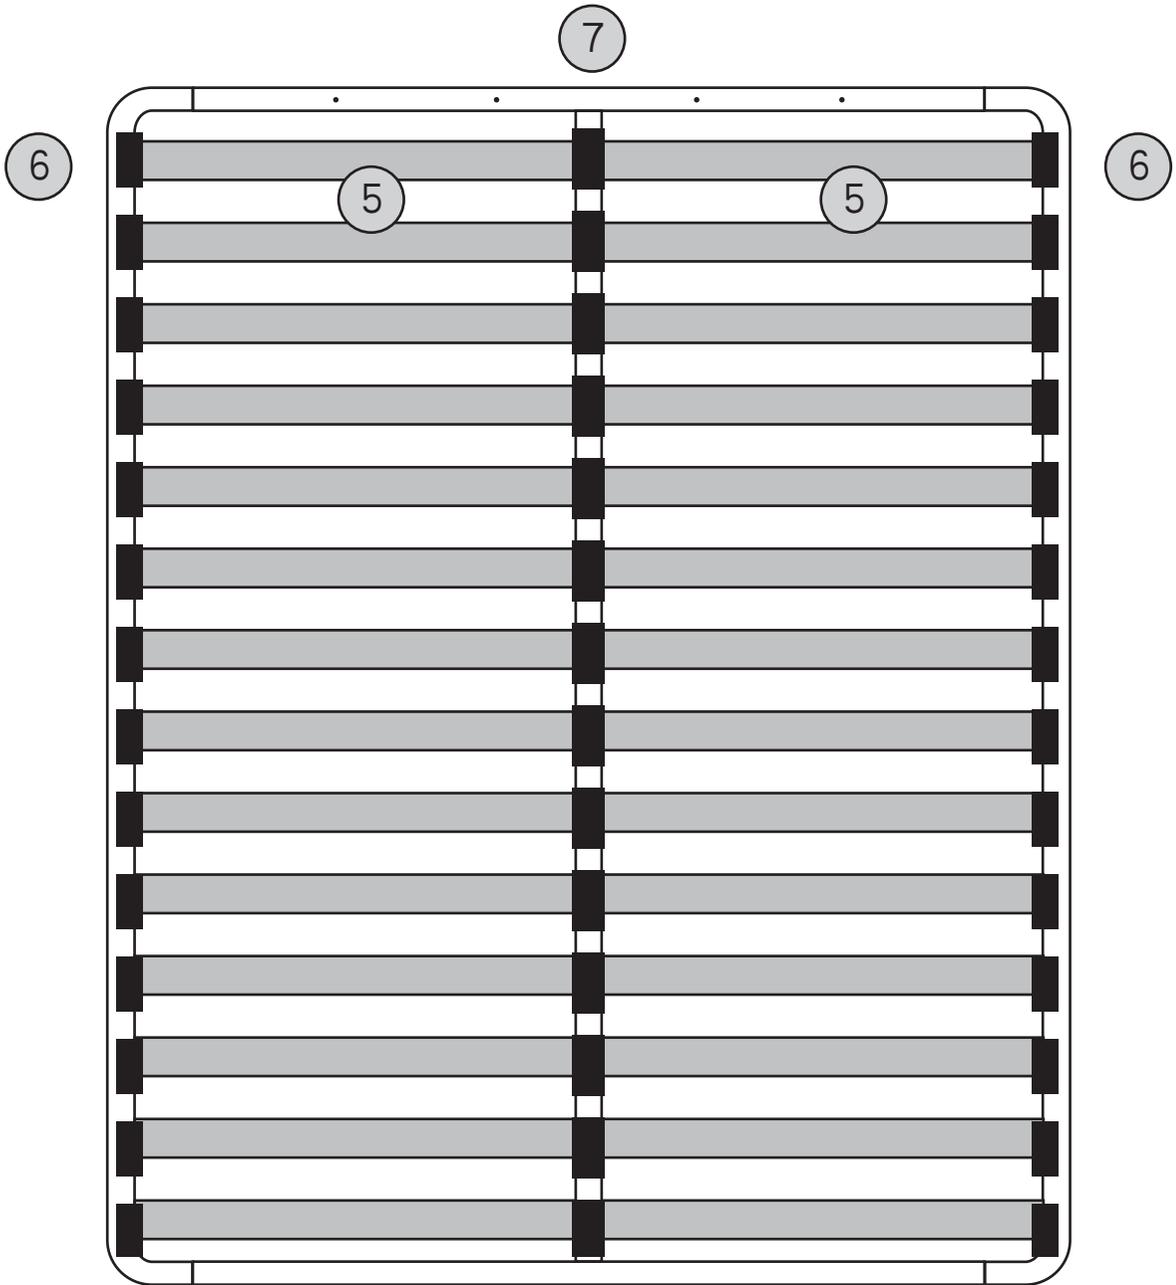


	6	X28
	7	X14


5

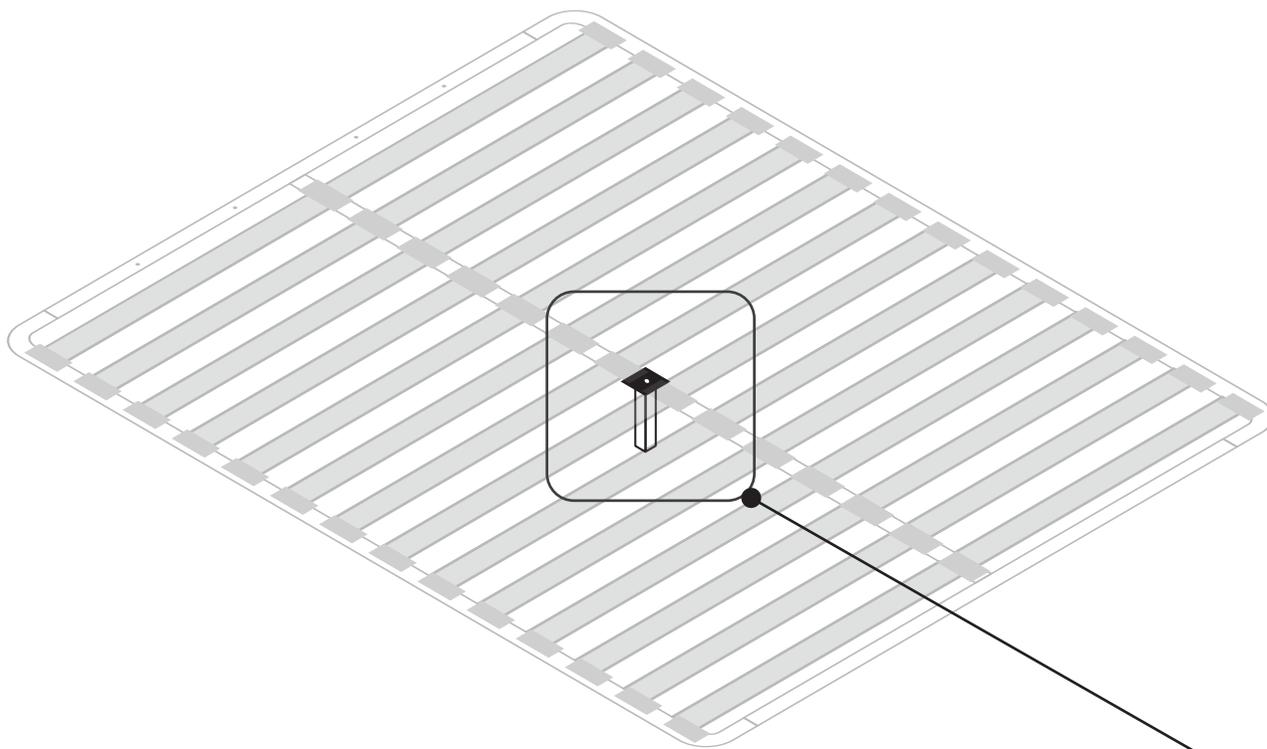


	НОЖКА X1
	ВИНТ M8 X40 X1

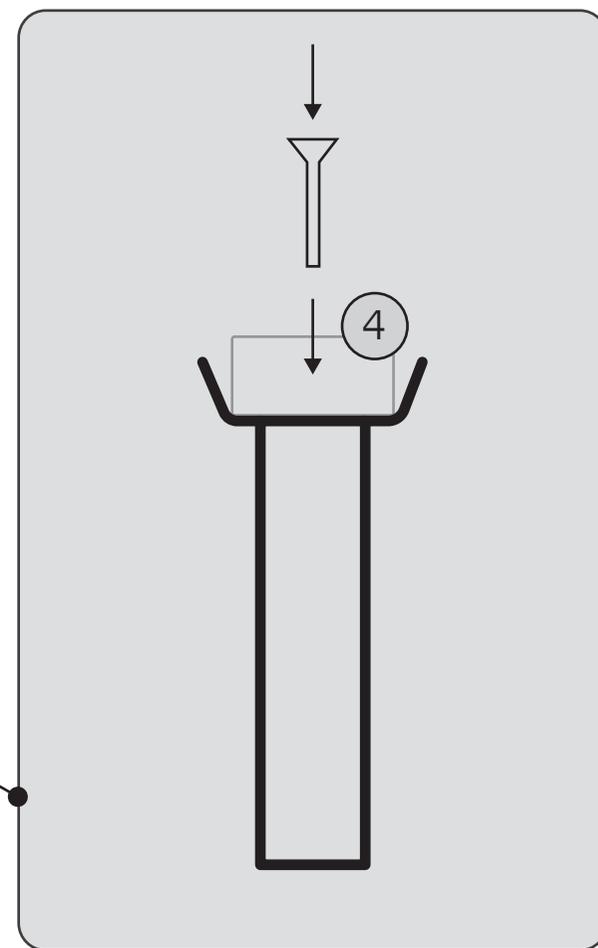


6

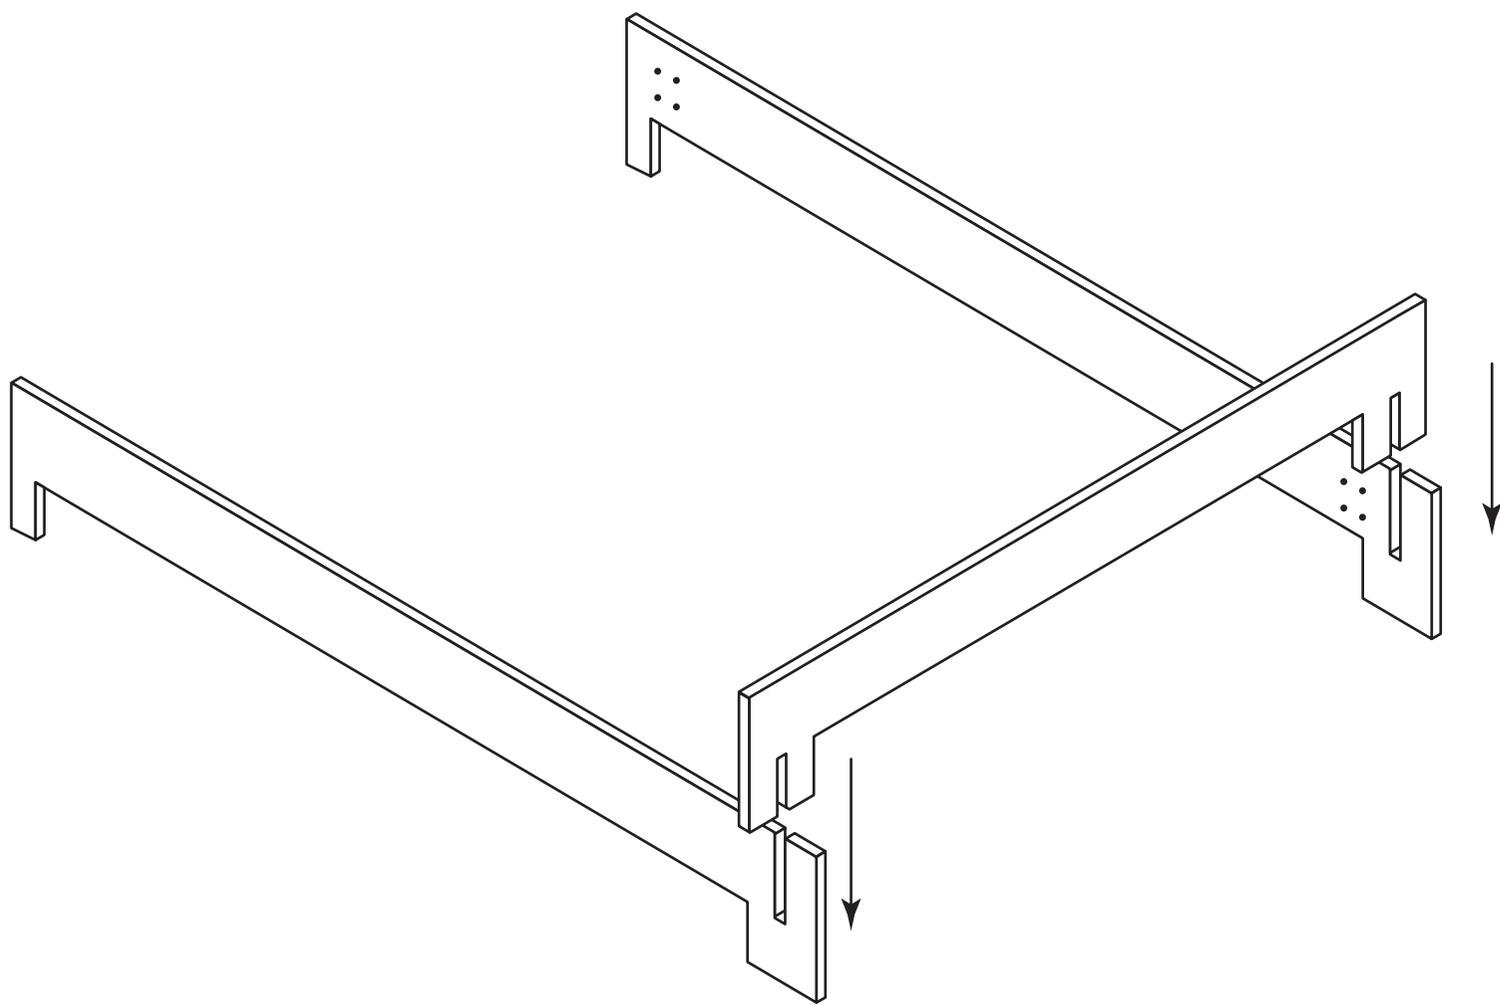


7

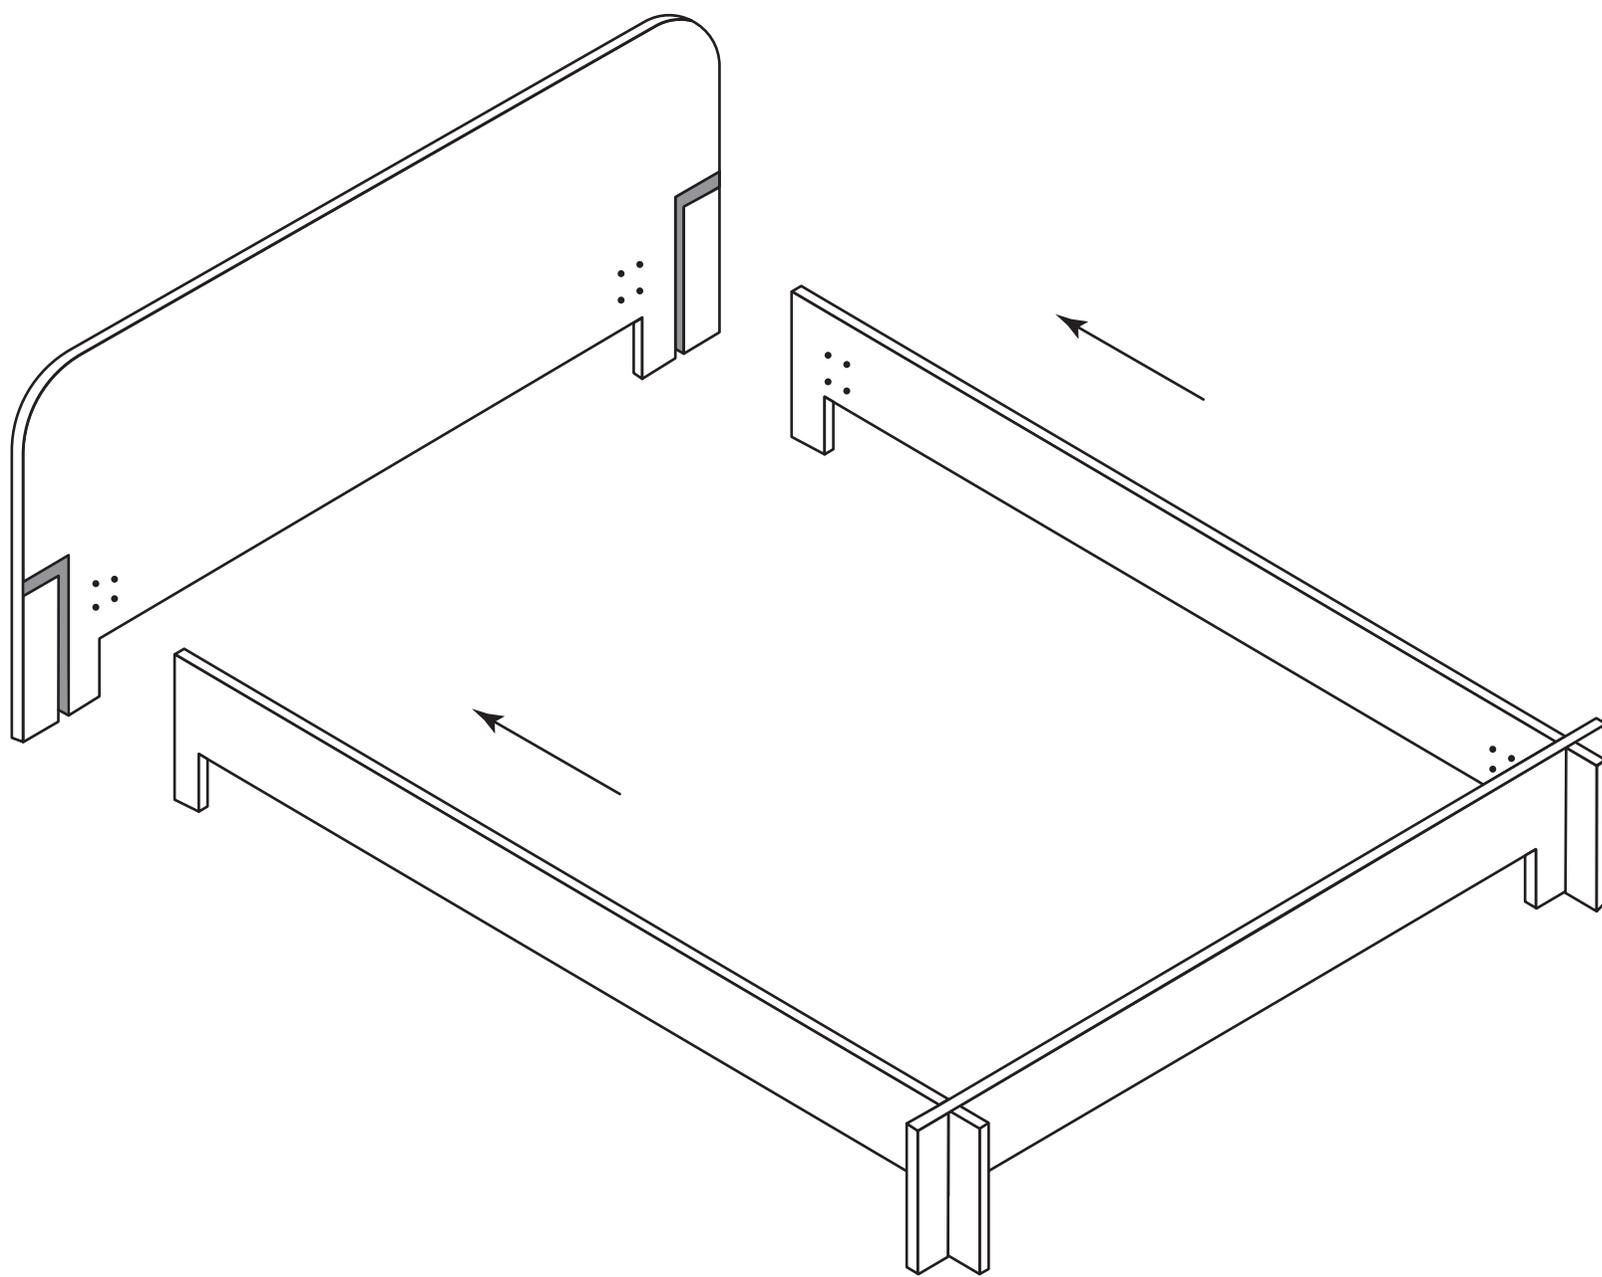



9

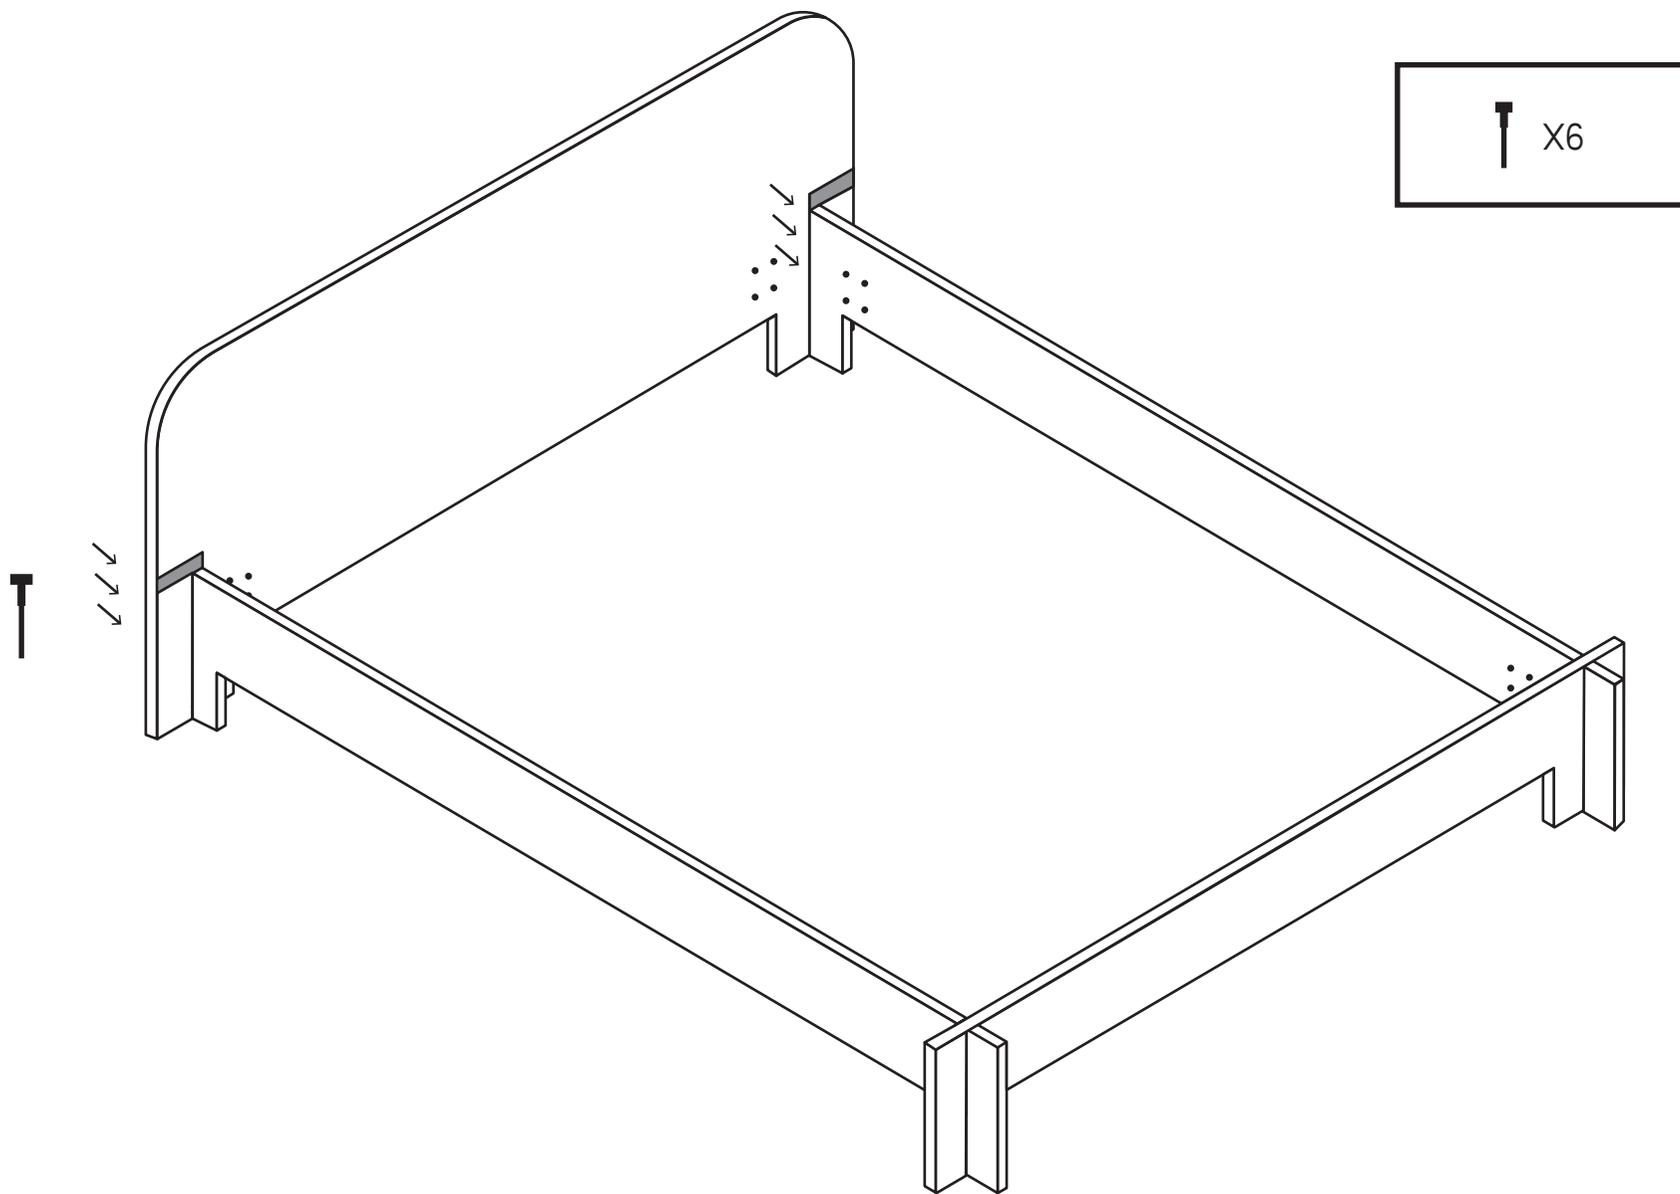


↑ X6

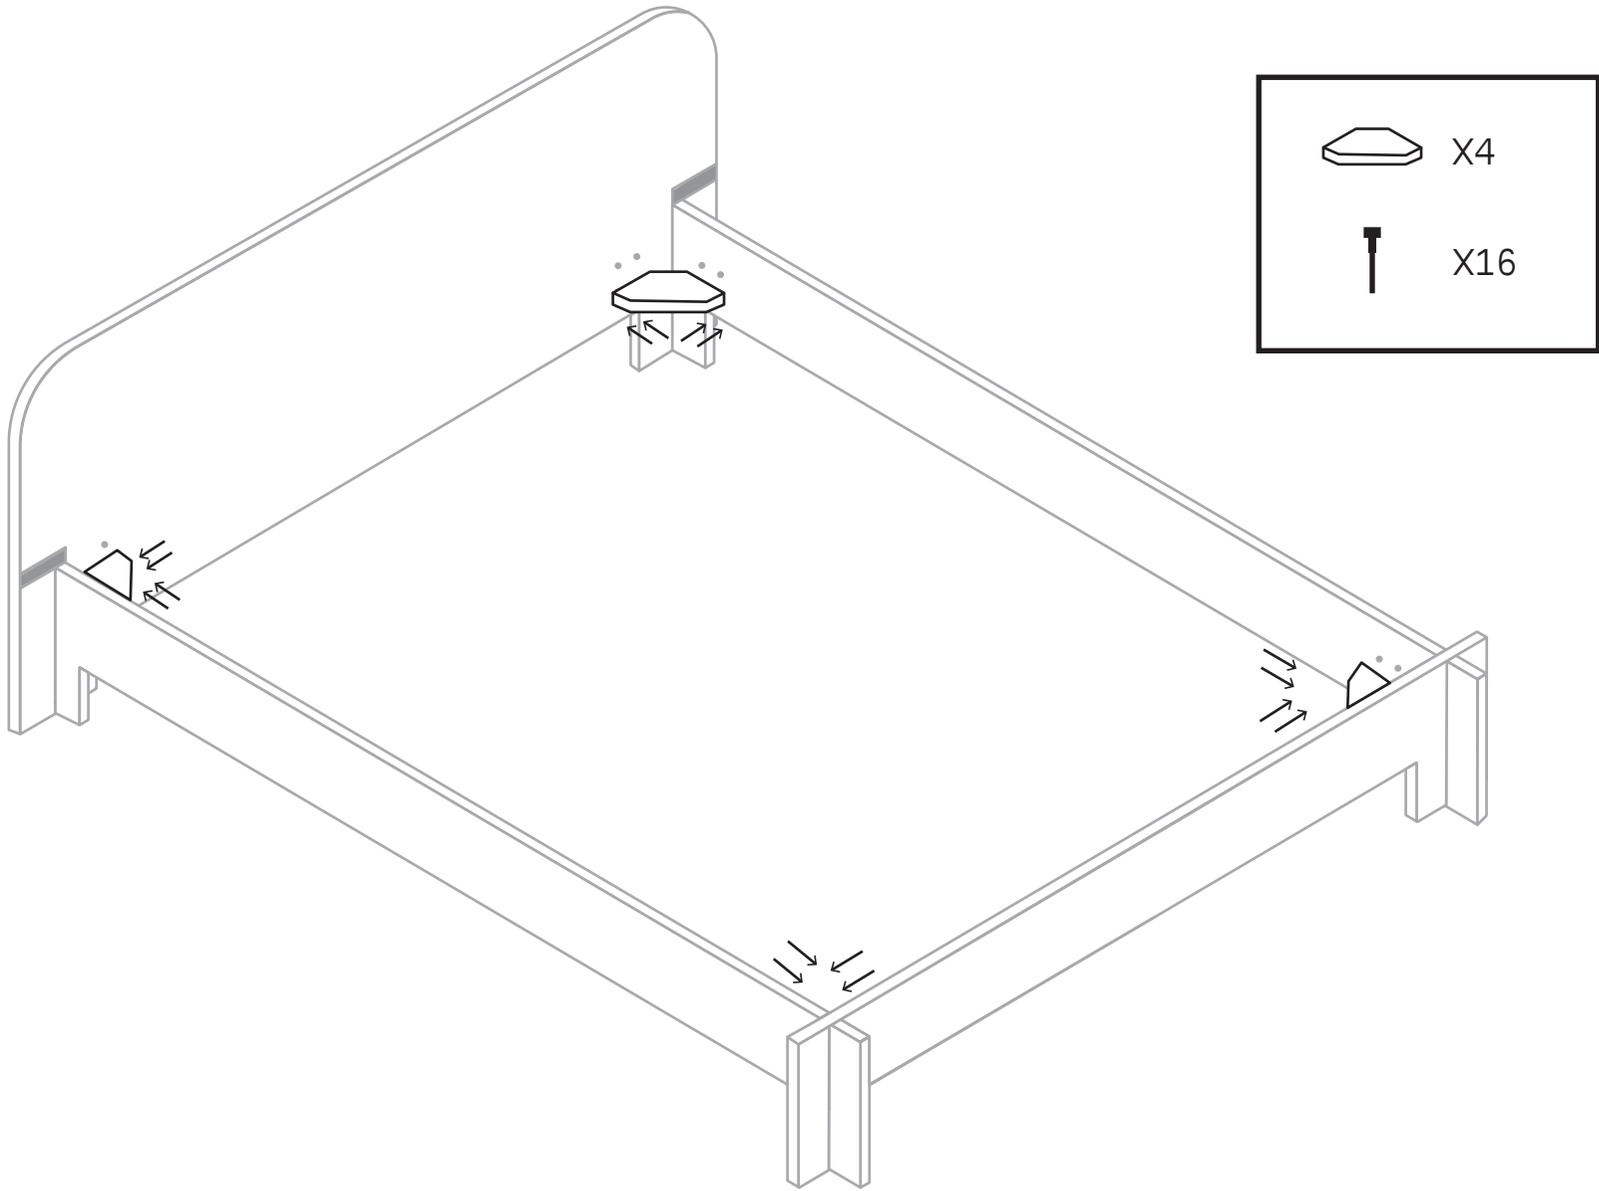


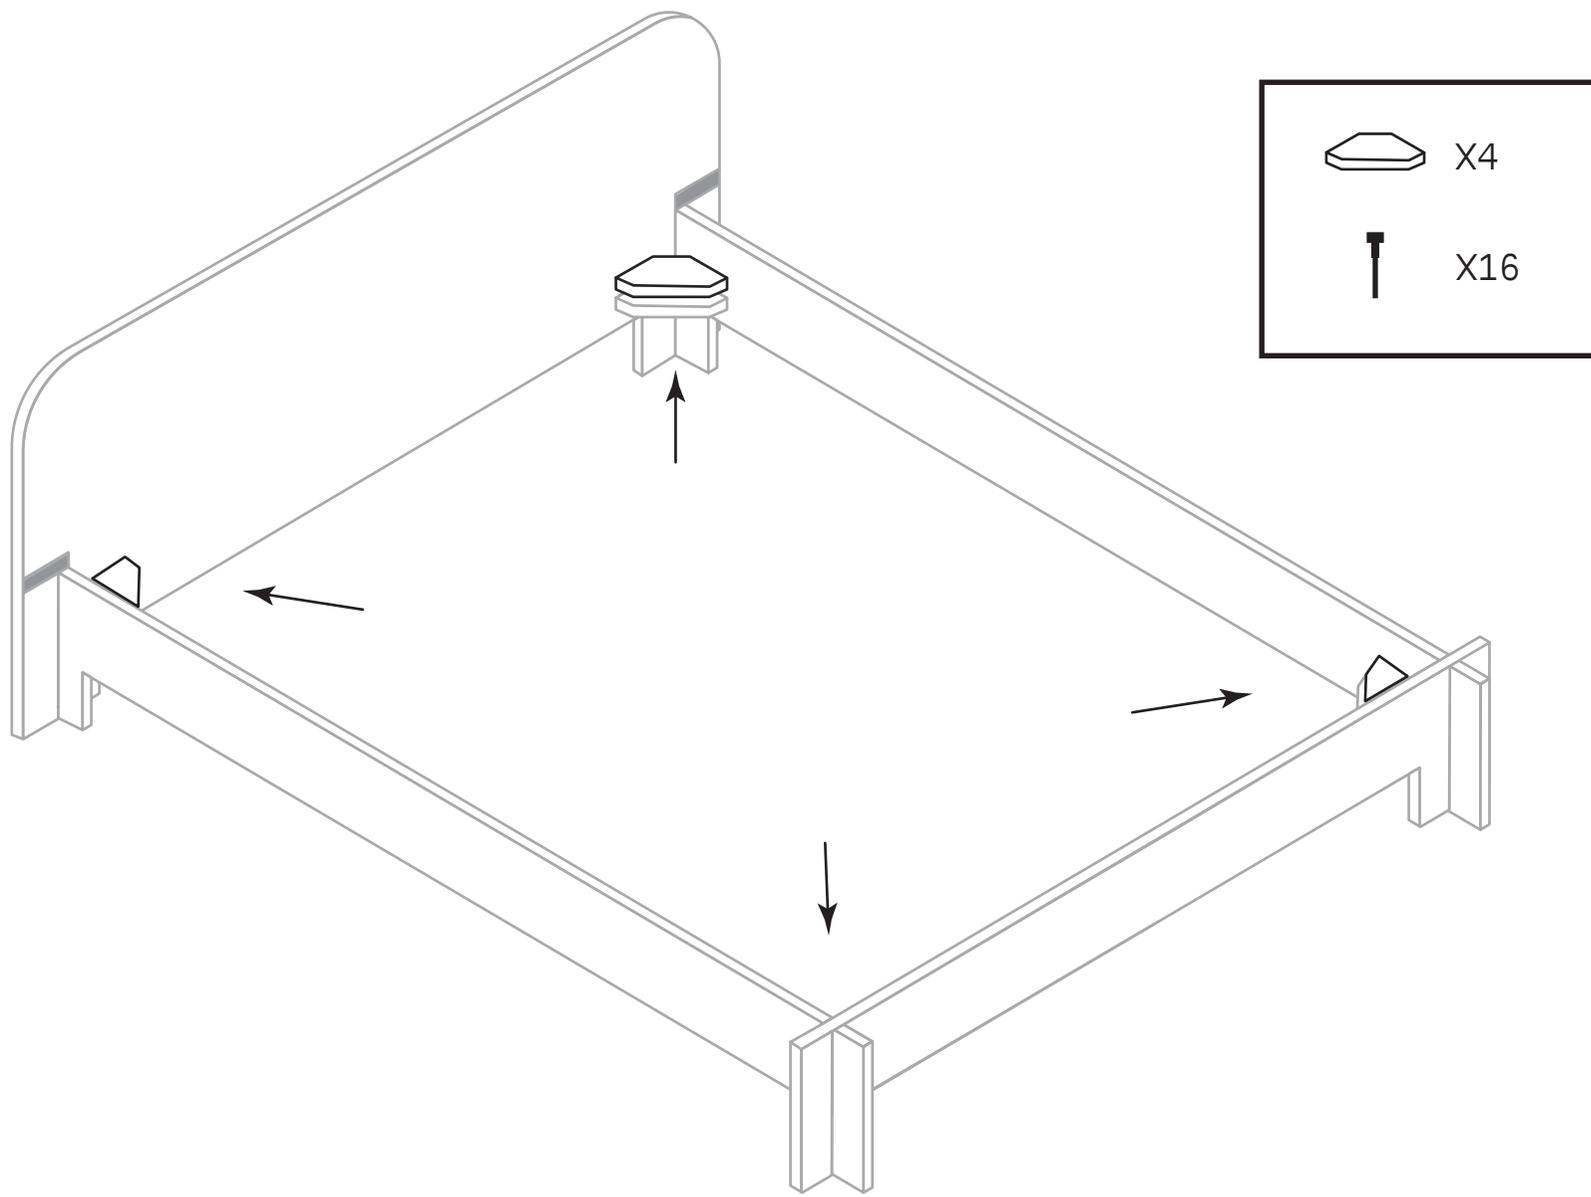


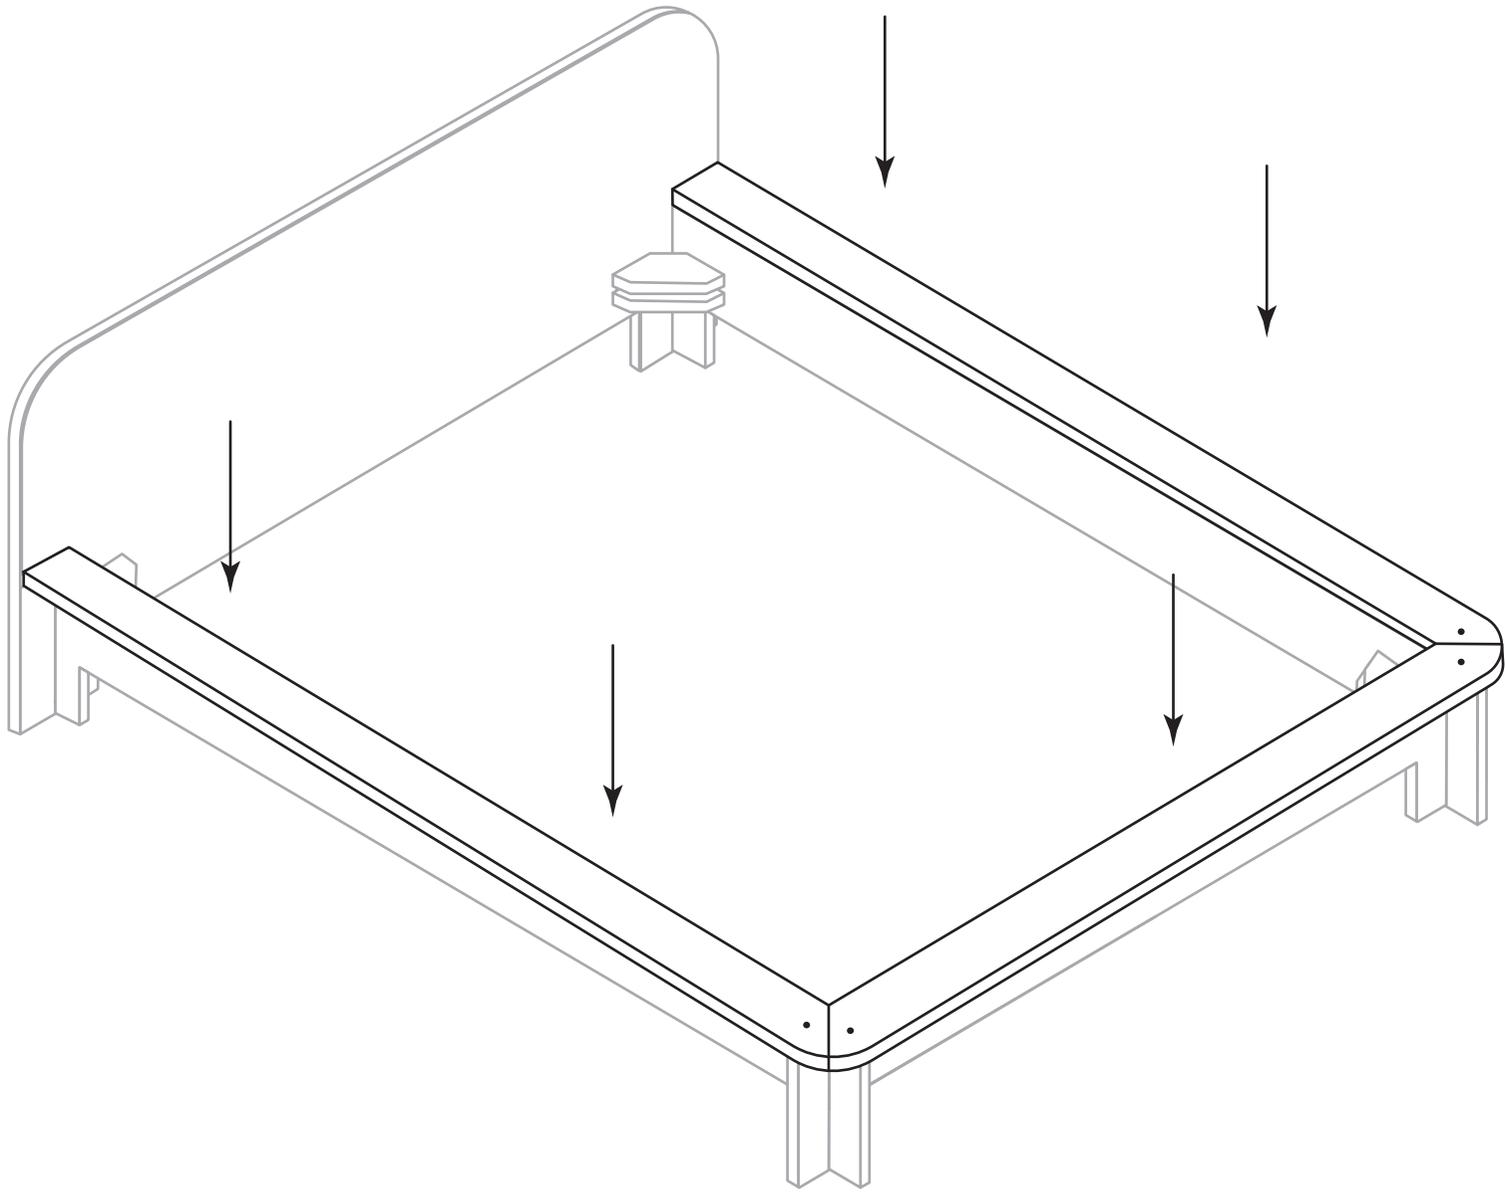

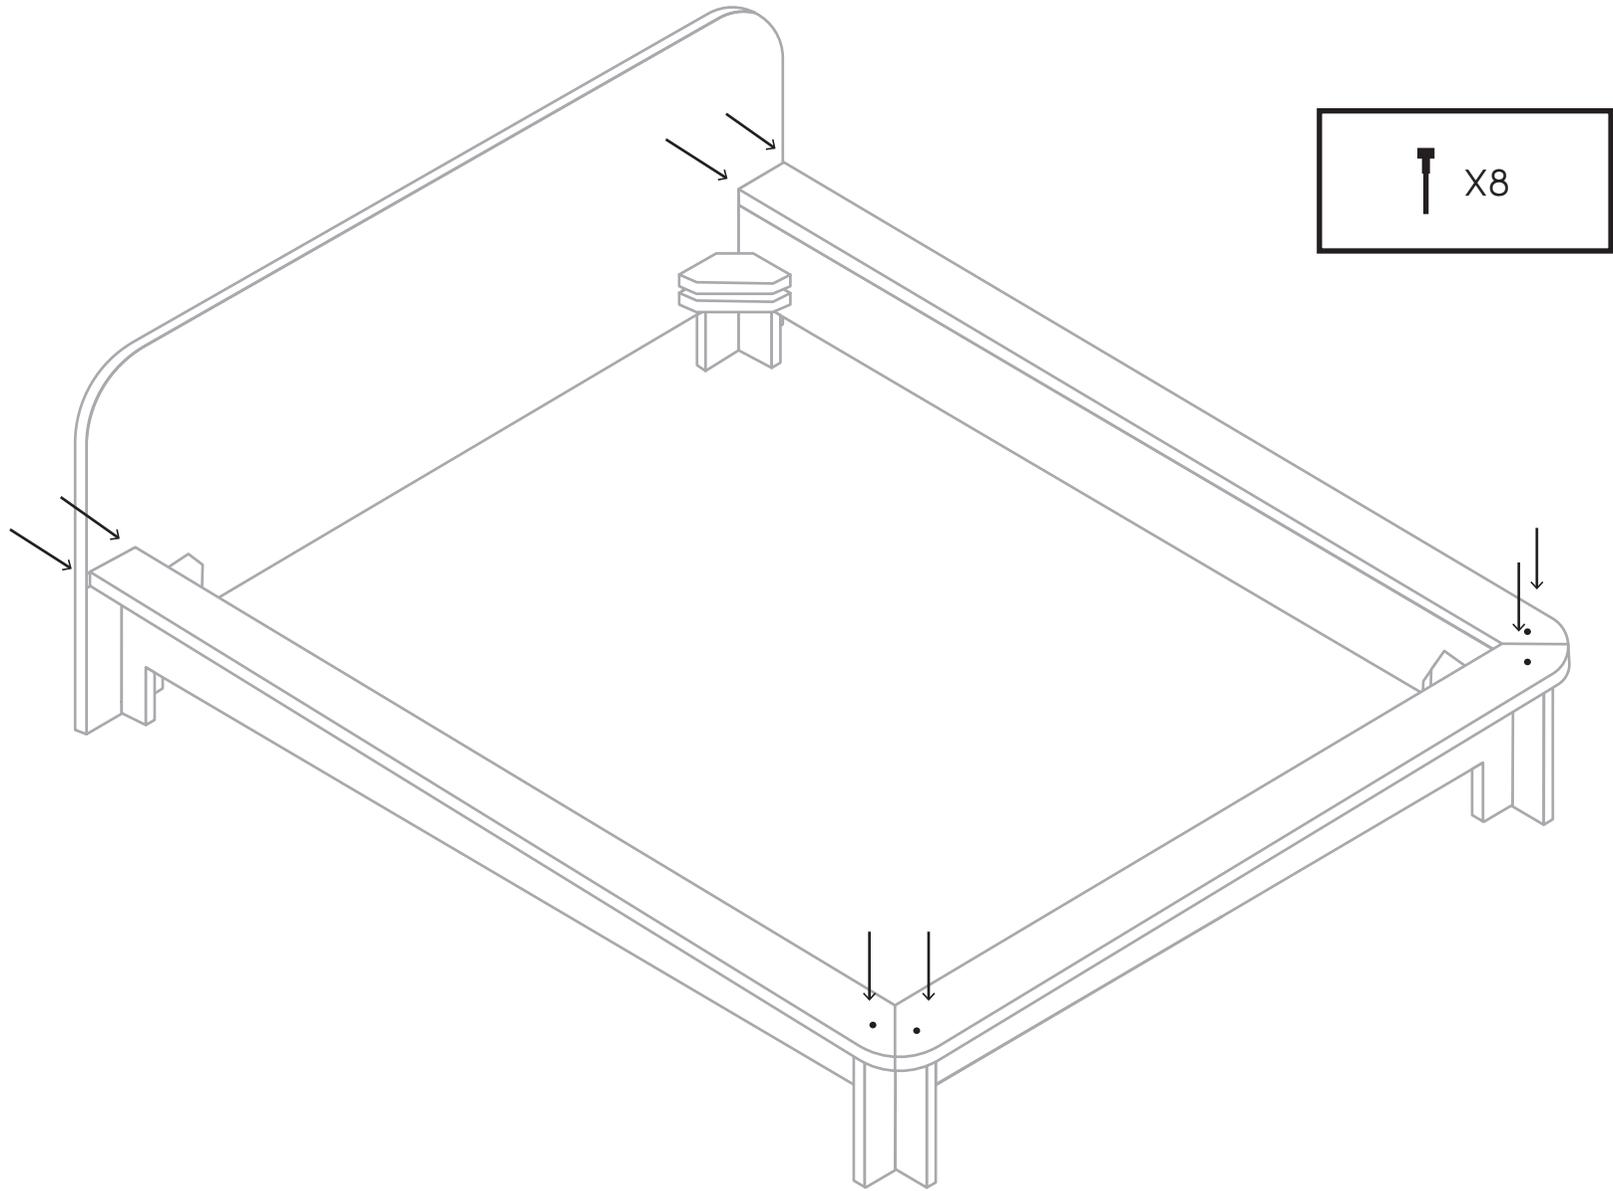

13

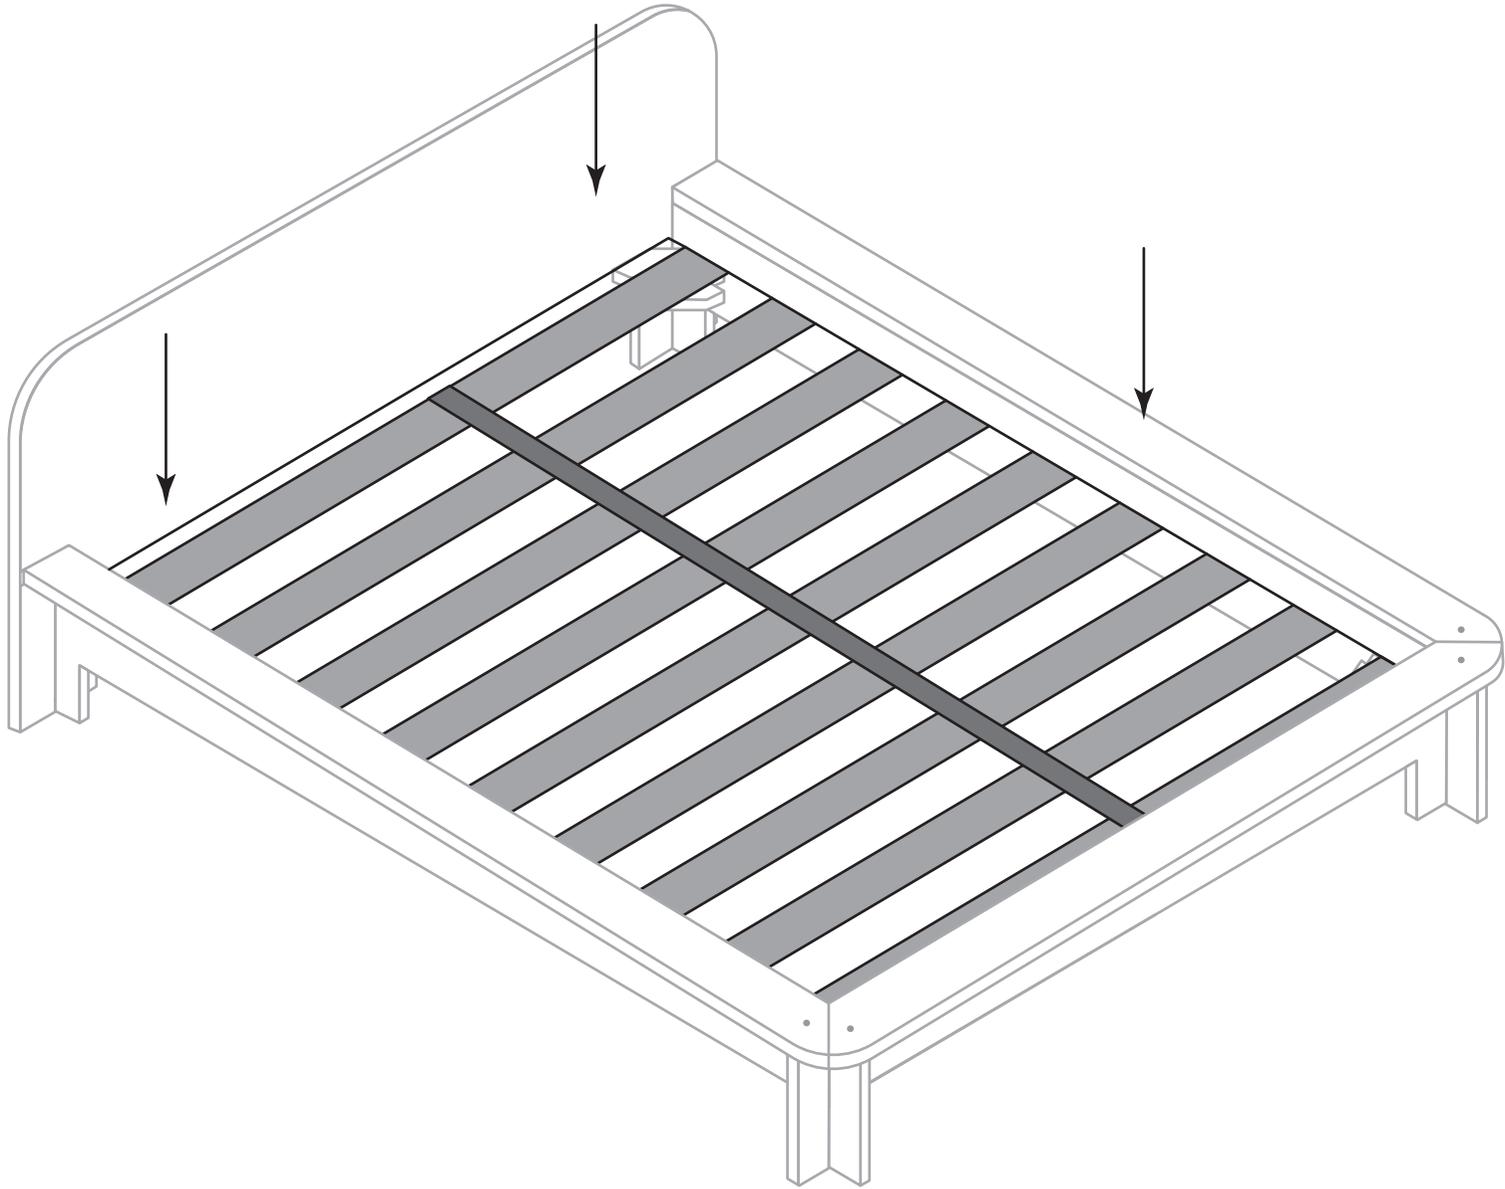

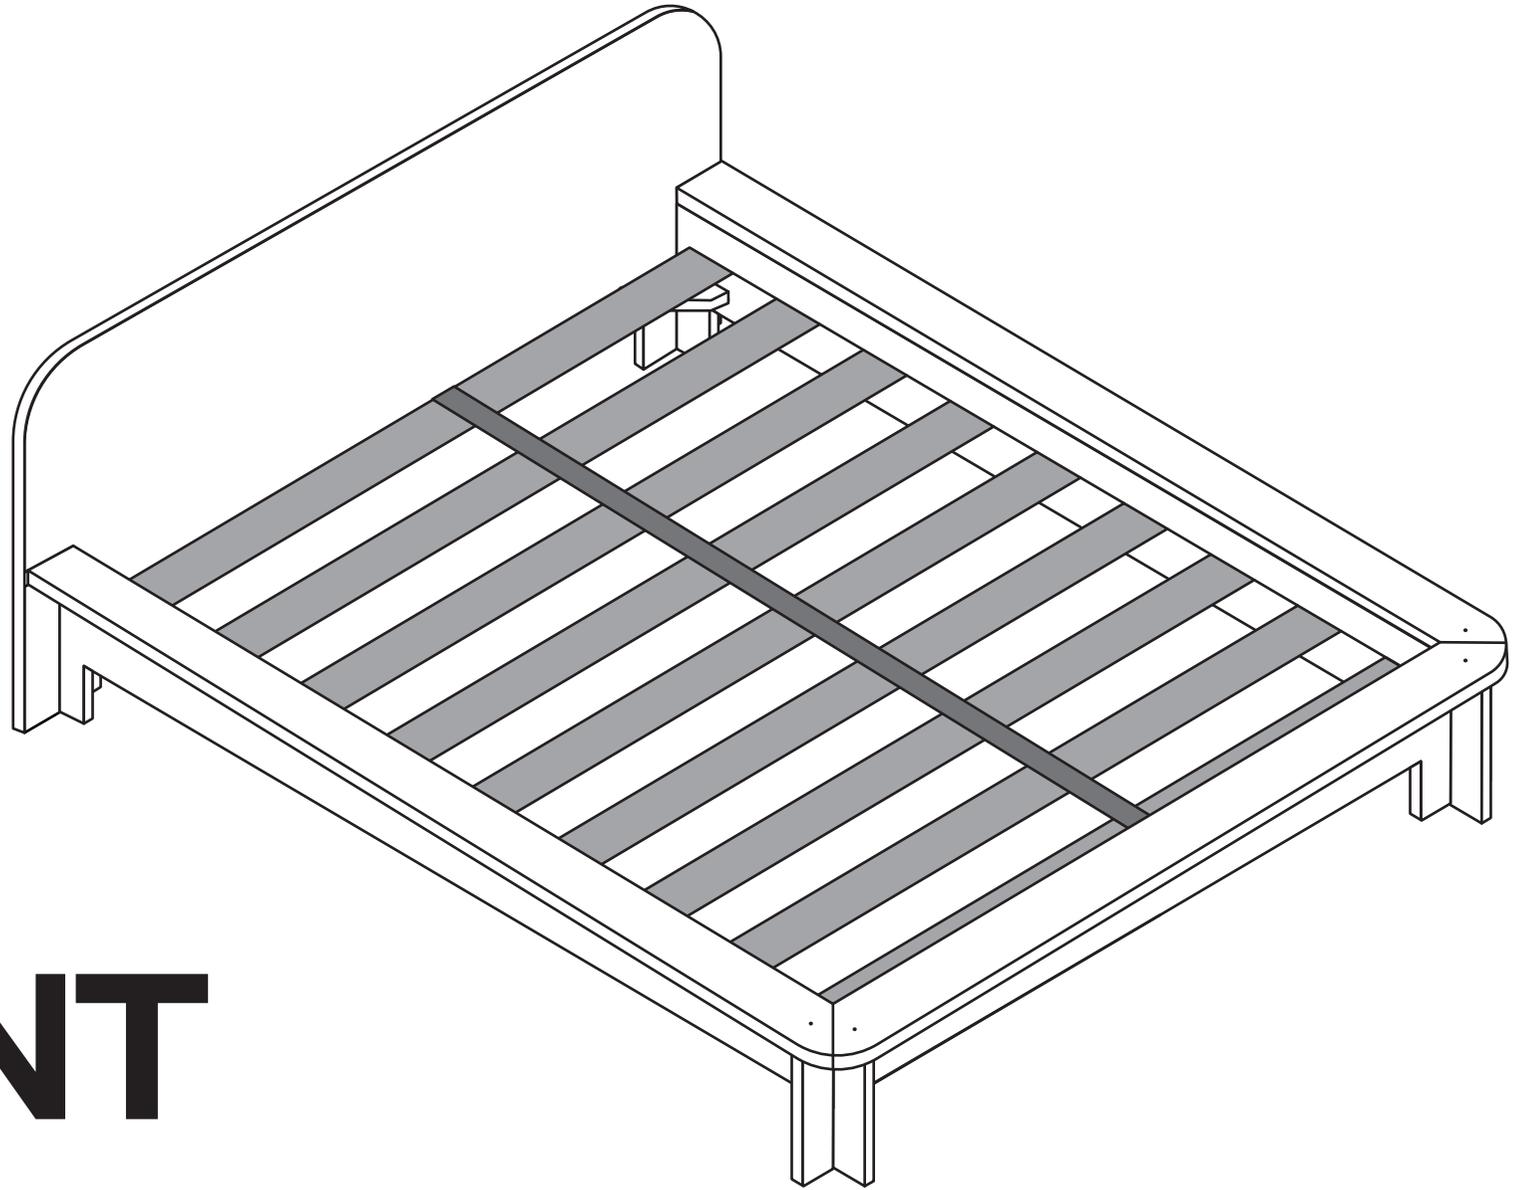

**POINT  
BED**